TEHTY SUOMESSA
PRODUCERAD I FINLAND

TORKKI
JO VUODESTA 1990

Tasku-istutus-laatikko

Asennusjärjestys:

1. Varmista oikea korko asennukselle. (Kantavan maan korko = valmis maanpinta - 75 cm).
2. Nosta seinäelementit (4kpl) yksitellen kantavan maan päälle ja kokoa ne laatikoksi (nurkat paikoilleen). Sido elementit tarvittaessa nostolenkeistä rautalangalla. Säädä elementtien yläpinnat tarkasti samalle tasolle.
3. Kun elementit ovat paikoillaan tarkista laatikon ristimitta ja säädä ne oikein.
4. Tue laatikko hyvin paikoilleen laittamalla maata elementtien sisä- ja ulkopuolelle.
5. Nosta maaritilän asennuskehikko laatikon päälle. Tarkista, että se sopii hyvin ja tukevasti paikoilleen.

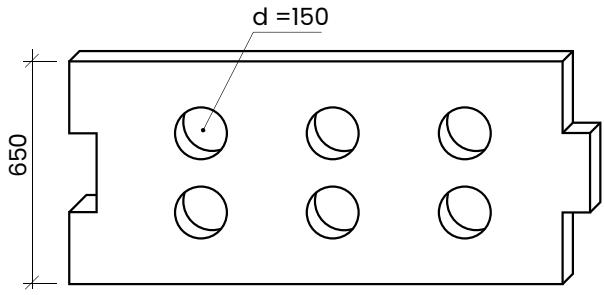

Elementti, paino 200 kg

Malli 1500/3000

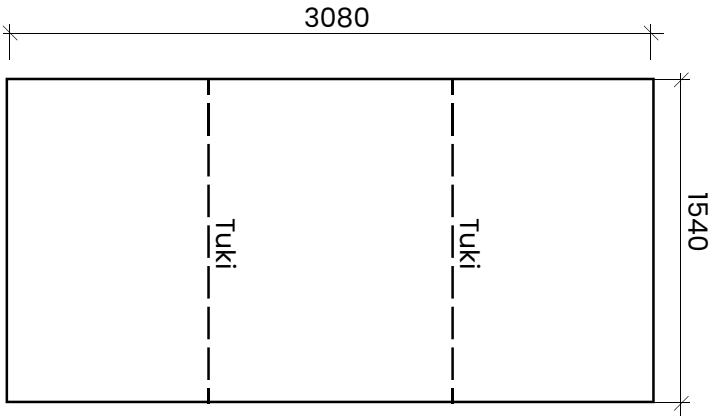

Malli 150/150

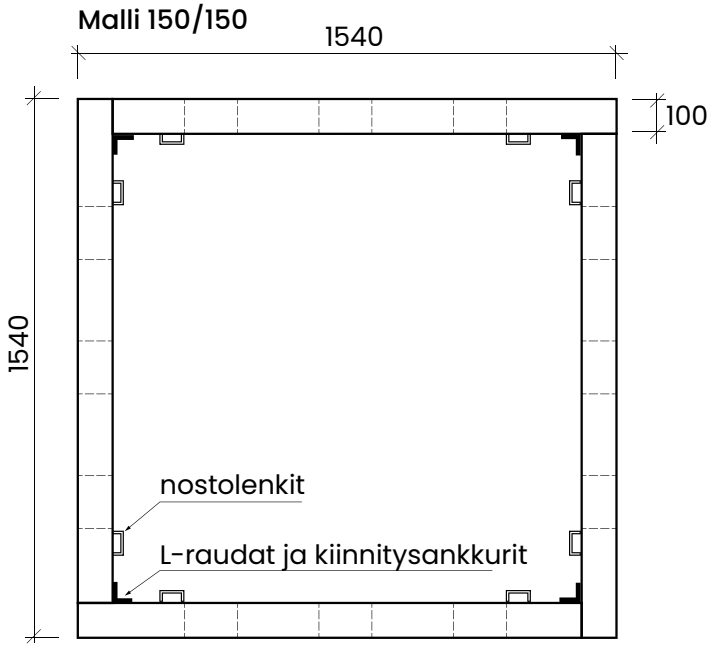

Päältä

TEKTAR

Info ja myynti:
Tektar oy

Wärtsilänkatu 88,
04440 Järvenpää

www.tektar.fi
info@tektar.fi
© Tektar Oy
p. 010 319 9931